


SCHEMAT PODŁĄCZENIA SIEMENS RDF600T Z UKŁADEM SP01 - 230V AC

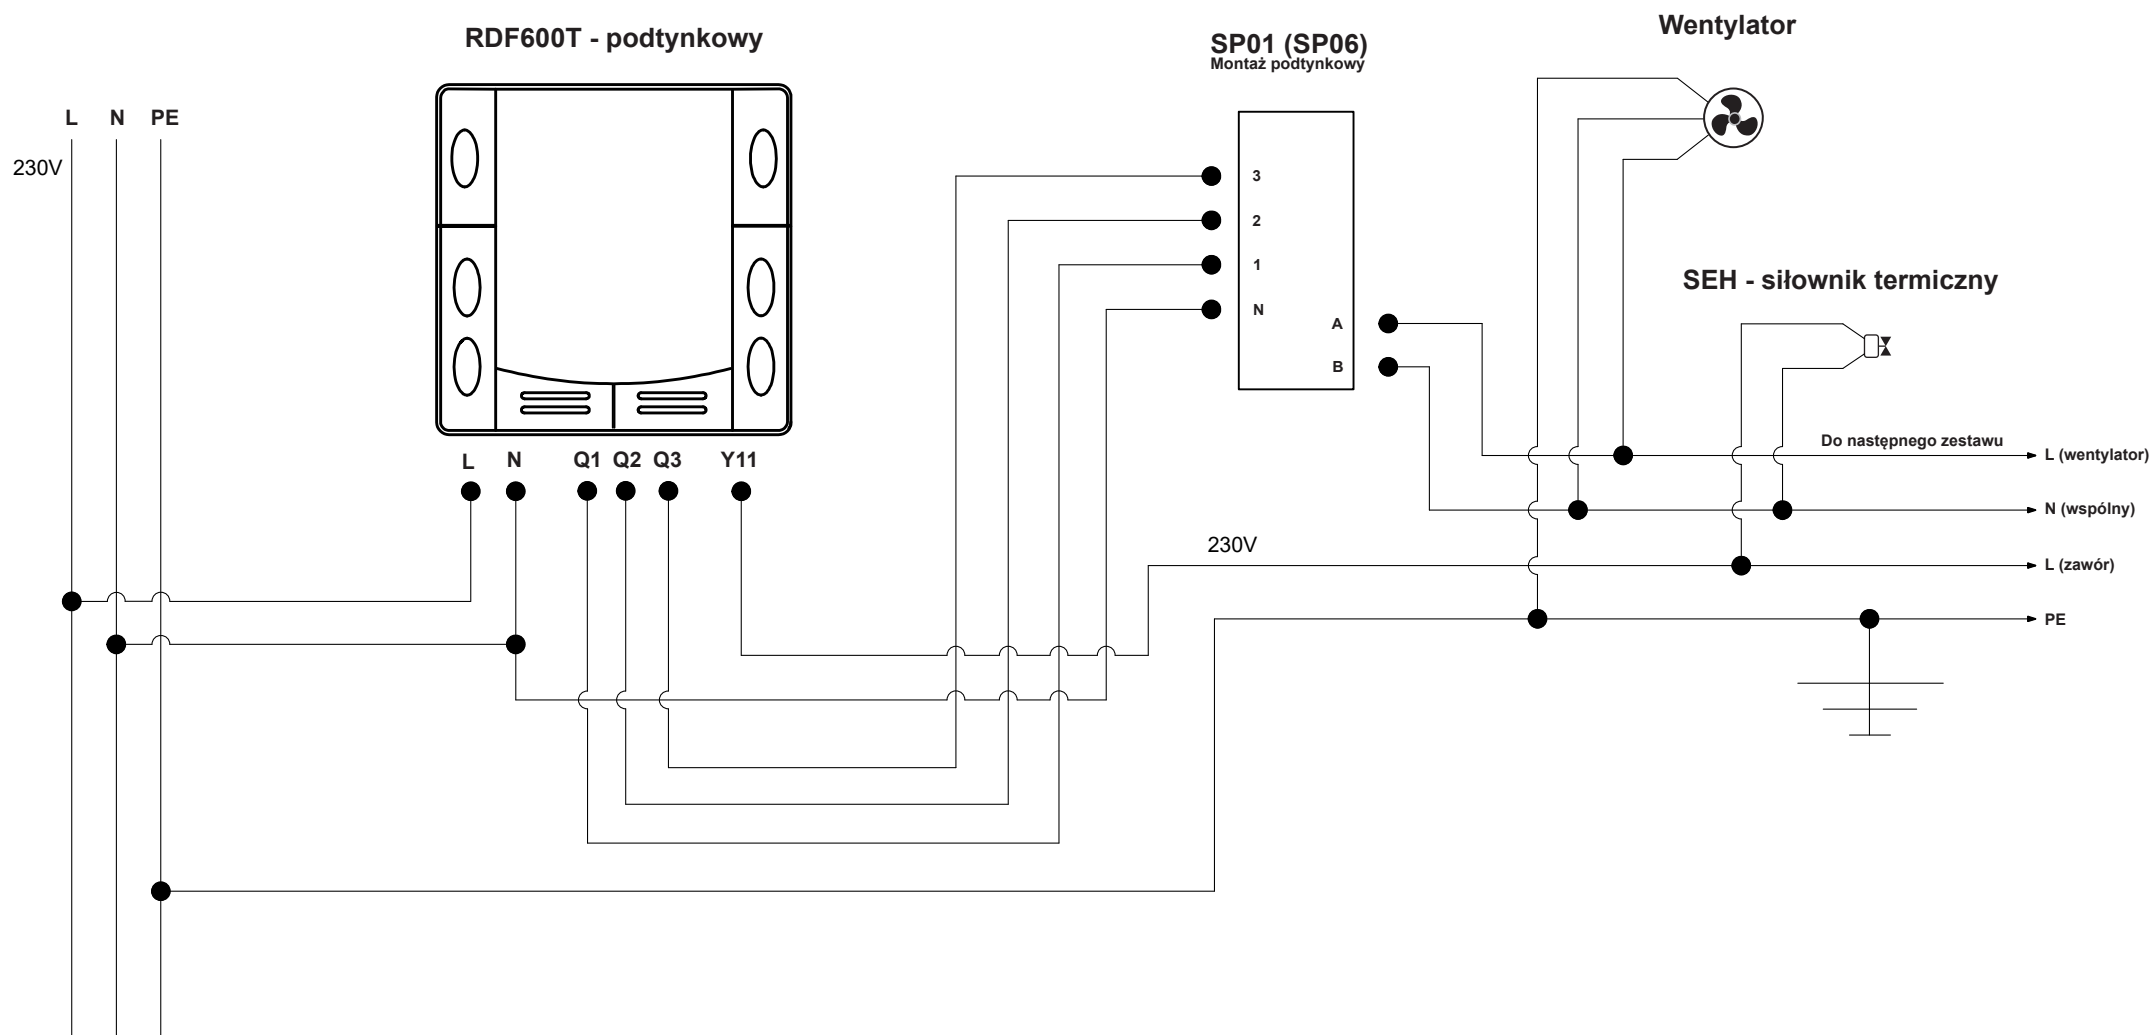

Ustawienia DIP SWITCH: 1 - OFF, 2 - OFF (w prawo do cyfr 1 i 2)

Rekomendowany przekrój przewodów 1mm²