


SCHEMAT PODŁĄCZENIA SIEMENS RDG200T Z UKŁADEM SP01 - 230V AC

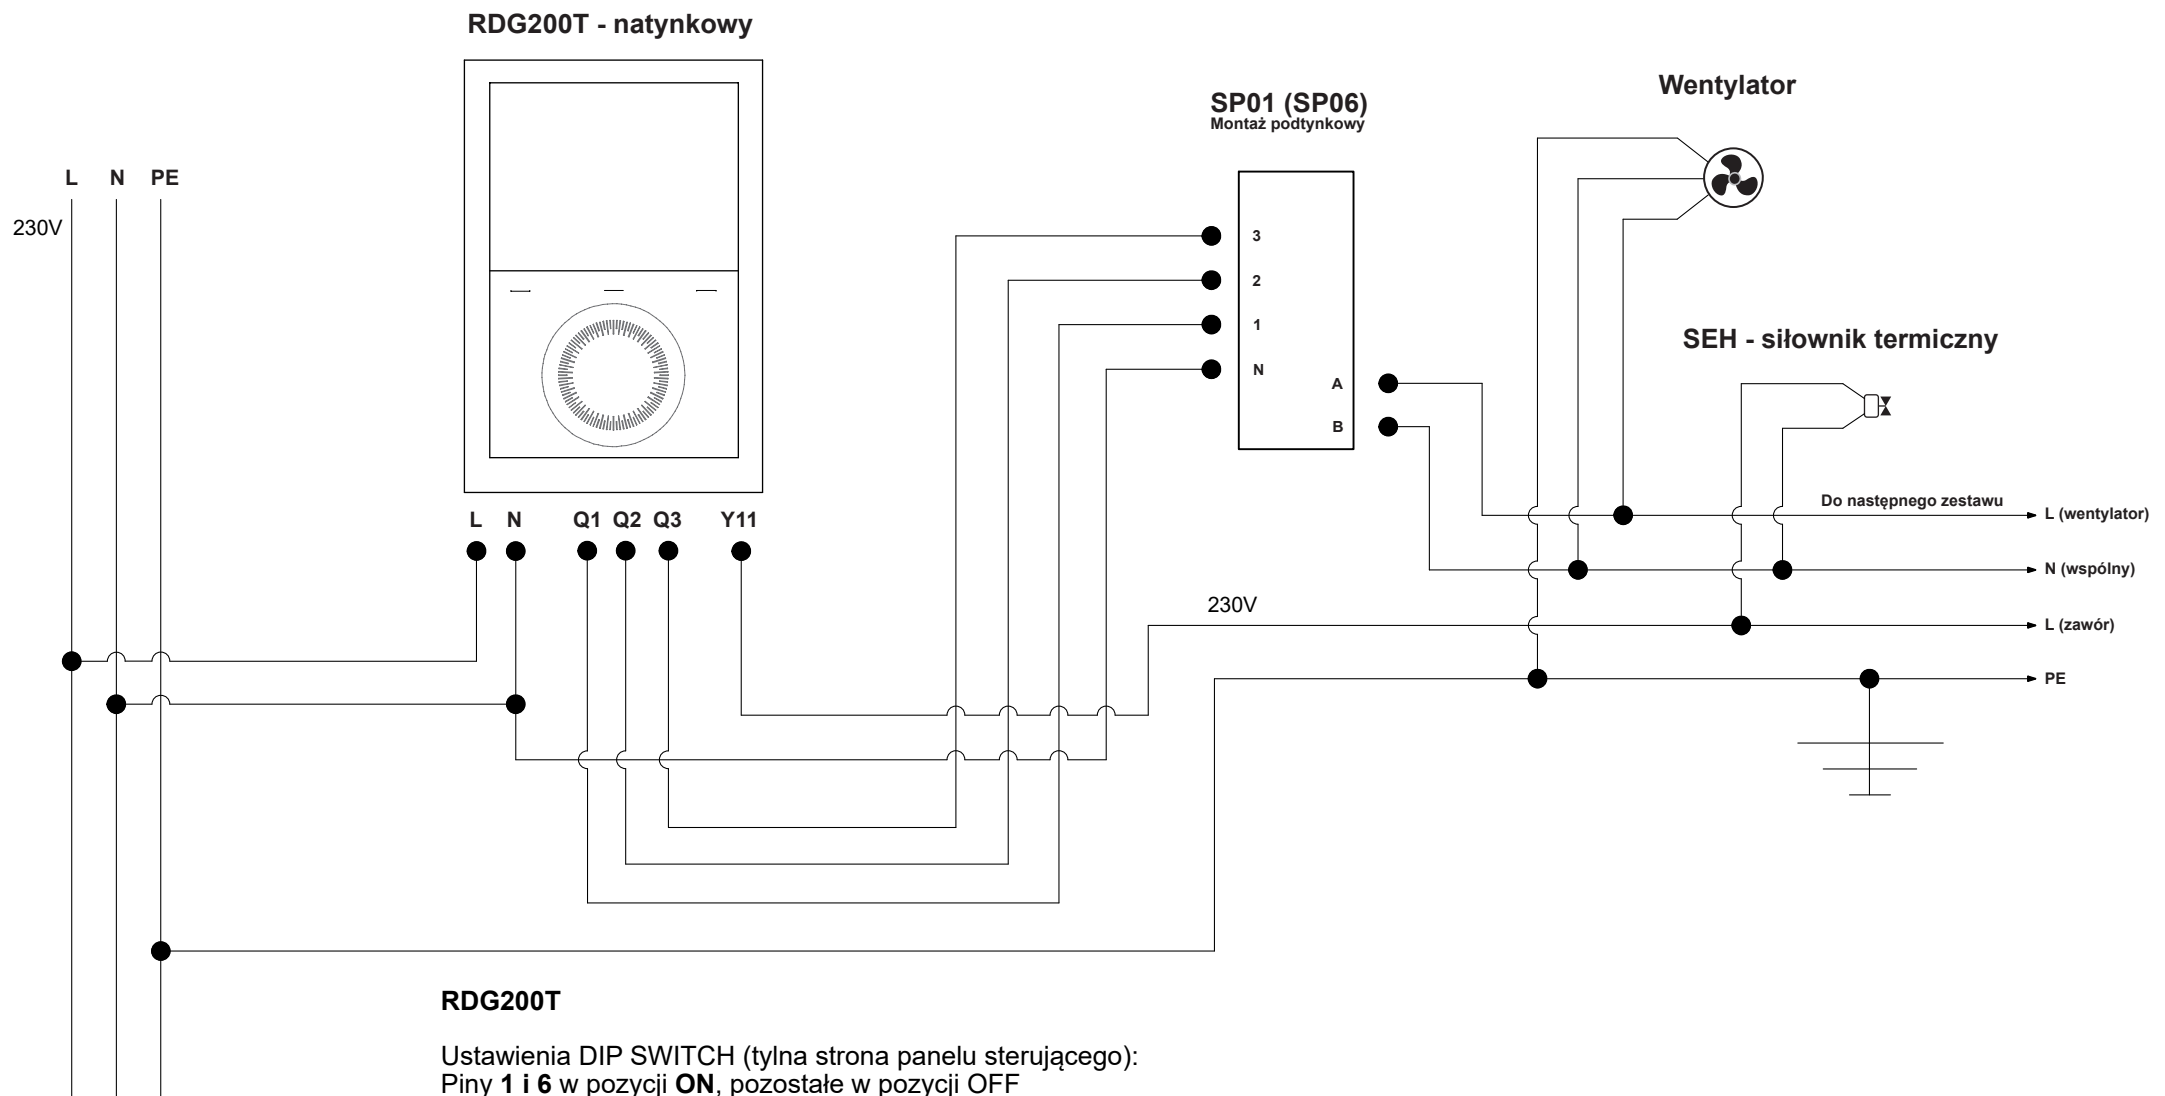

RDG200T

Ustawienia DIP SWITCH (tylna strona panelu sterującego):
Piny 1 i 6 w pozycji **ON**, pozostałe w pozycji OFF

Dla prawidłowego działania termostatu należy ustawić parametr **P01**.

- przytrzymać dwa skrajne przyciski na 5 sekund – do słyszalnego kliknięcia;
- puścić oba przyciski i na 3 sekundy przytrzymać prawy skrajny – do słyszalnego kliknięcia
- na ekranie pojawi się jeden z parametrów P, co oznacza wejście w tryb parametrów serwisowych
- za pomocą pokrętła odszukać parametr **P01** i nacisnąć prawy przycisk
- pokrętłem zmienić wartość parametru z fabrycznie ustawionego „1” na „0”
- zatwierdzić i wyjść z ustawień fabrycznych

Rekomendowany przekrój przewodów 1mm²