PLAN VENTIL COMPACT

rzuty z boku

typ FCV 11

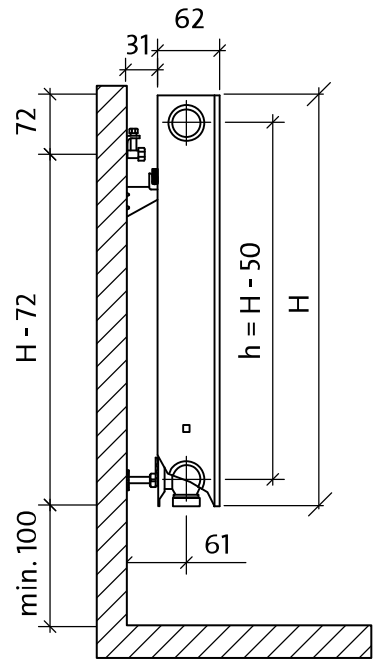

typ FCV 21 s

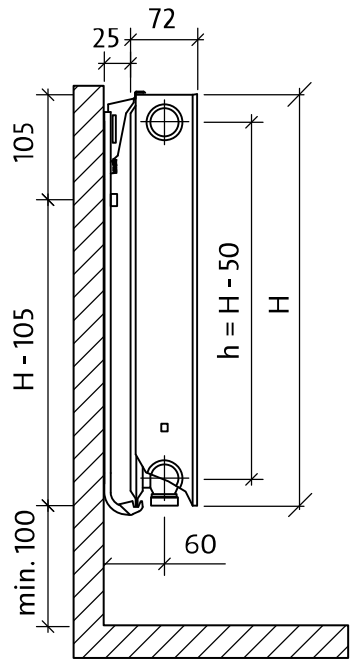

typ FCV 22

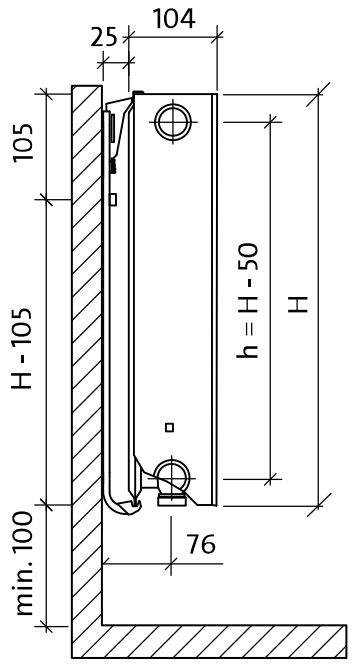

typ FCV 33

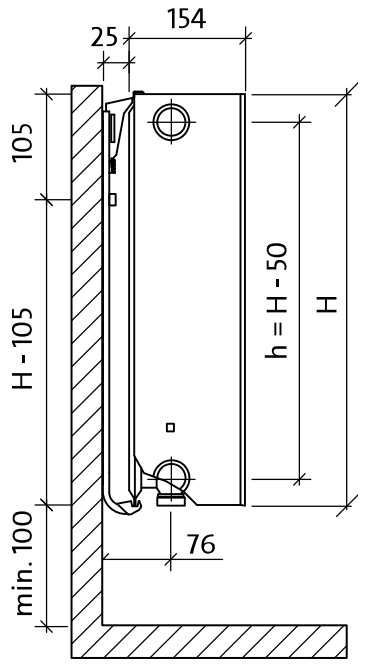

wymiary podano w [mm]

H *= wysokość*
L *= długość*
h *= rozstaw przyłączy*

widok z przodu

widok z tyłu - tylko typ FCV 11

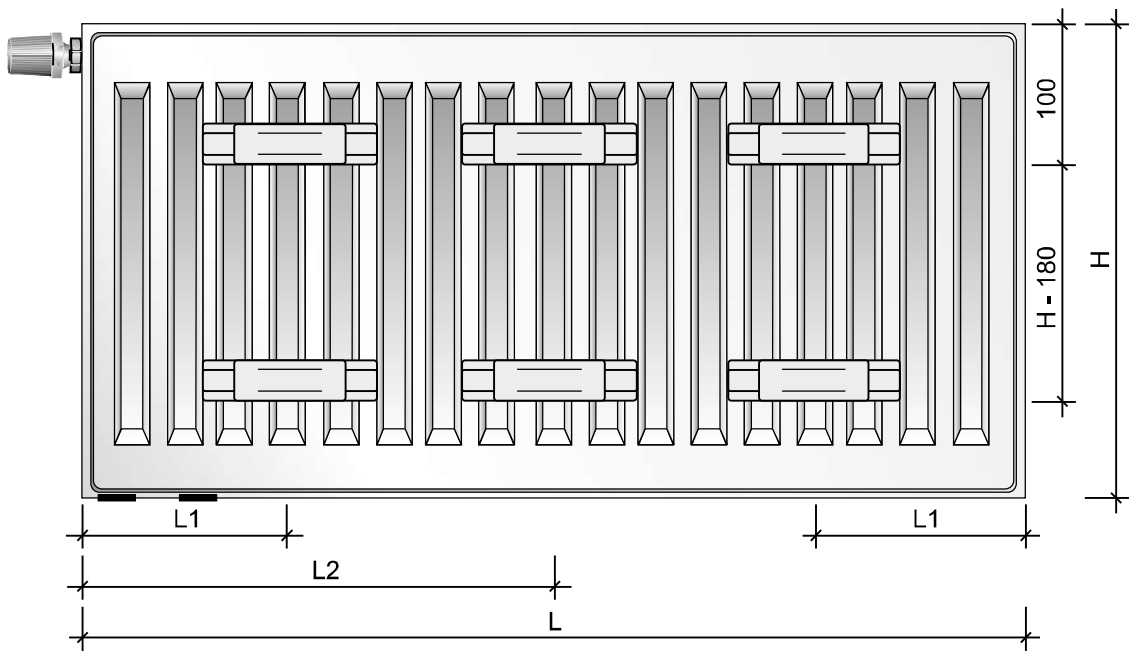

pojemność, ciężar i odległości montażowe

pojemność : l/m

wys. / typ	300	400	500	600	900
11	1,7	2,2	2,7	3,2	4,5
21s	3,4	4,5	5,5	6,6	9,0
22	3,4	4,5	5,5	6,6	9,0
33	5,1	6,7	8,2	9,8	13,3

ciężar : kg/m

wys. / typ	300	400	500	600	900
11	12,4	16,3	20,1	24,0	35,7
21s	17,4	22,8	28,3	34,0	50,7
22	19,3	25,7	31,8	38,6	56,8
33	26,9	35,8	44,9	53,8	80,4

odległości montażowe : mm

typ	FCV 11	
L	**L1**	**L2**
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

zalecane podłączenia

podłączenie dolne

podłączenie pośrednie boczne

podłączenie pośrednie krzyżowe

↑ *- przewód zasilający* ↓ *- przewód powrotny*